


## Opt-X® Ultra™ Cable Clamp Kit

### Colliers de câble Opt-X<sup>MR</sup> Ultra<sup>MC</sup>

### Juego de Abrazadera de Cable Opt-X<sup>MD</sup> Ultra<sup>MR</sup>

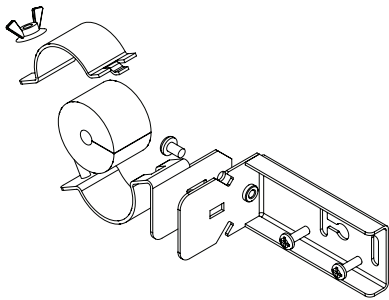

#### Instructions:

1. Using the cable grommet sizing tool, determine the appropriate quantity of grommet material to be removed to assure a snug fit around the cable, then remove only as much material as necessary.
2. Determine cable grommet mounting location placement on incoming cable, then mark cable.
3. Using #8-32 Pan Head Screws, mount the cable clamp bracket to Opt-X enclosure. (Figure 1)
4. Determine desired cable relief angle. Using #10-32 Pan Head screw, mount the lower half of the cable clamp to the bracket. (Figure 2)
5. After termination and routing of fiber on enclosure tray, place tray in enclosure.
6. Mount cable grommet as desired on incoming cable.
7. Place upper half of clamp into lower half of clamp. (Figure 3)
8. Adjust grommet as needed. Place wing nut onto stud, then tighten as necessary.

See reverse for associated illustrations.

#### Directives :

1. Au moyen du calibre d'anneau passe-câble, déterminer l'épaisseur à retirer pour assurer un ajustement parfait; ne pas trop agrandir l'ouverture.
2. Déterminer l'endroit où l'anneau sera placé sur le câble, et le marquer.
3. Au moyen de vis à tête tronconique no 8-32, fixer le support du collier sur le logement Opt-X (figure 1).
4. Déterminer l'angle requis pour détendre le câble. Toujours au moyen d'une vis à tête tronconique no 10-32, fixer la partie inférieure du collier au support (Figure 2).
5. Une fois terminés l'acheminement et la terminaison des fibres sur le plateau de raccordement, placer ce dernier dans le logement.
6. Placer l'anneau à l'endroit voulu sur le câble entrant.
7. Poser la partie supérieure du collier sur la partie inférieure (figure 3).
8. Ajuster l'anneau au besoin. Poser l'écrou à oreilles sur le rivet et serrer adéquatement.


Illustrations correspondantes au verso.

#### Instrucciones:


1. Utilice la herramienta para calcular el tamaño de la hembrilla del cable para determinar la cantidad de material que debe remover para que calce apretado alrededor del cable. Luego remueva el material necesario.
2. Determine el sitio del cable en el cual instalará la hembrilla; marque el cable.
3. Utilice tornillos planos #8-32 e instale la ménsula de la abrazadera a la caja Opt-X. (Ilustración 1)
4. Determine el ángulo de alivio del cable. Utilice tornillos #10-32 e instale la mitad inferior de la abrazadera a la ménsula. (Ilustración 2)
5. Luego de conectar e instalar la fibra sobre la bandeja, instálela en la caja.
6. Instale la hembrilla en el cable ingresando a la caja.
7. Coloque la mitad superior de la abrazadera en la parte inferior. (Ilustración 3)
8. Ajuste la hembrilla. Coloque la tuerca sobre el perno y ajústela.

Las ilustraciones pertinentes se encuentran en el reverse.


1.

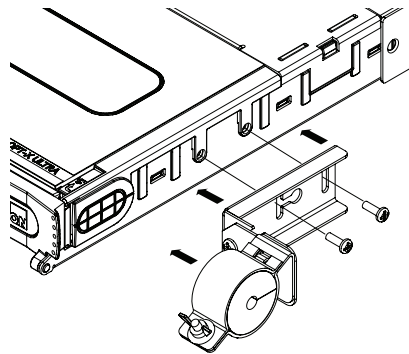


2.

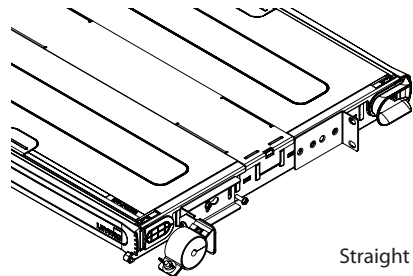

Straight

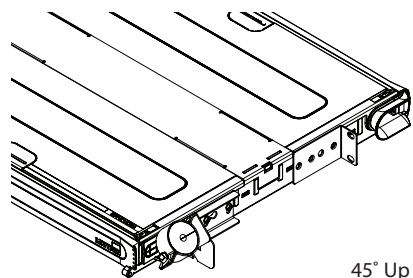


45° Up

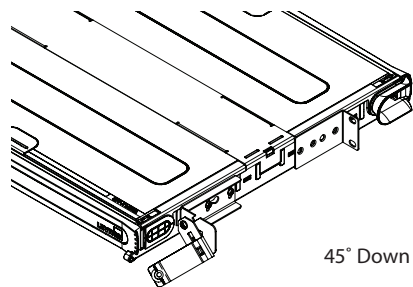

45° Down

3.

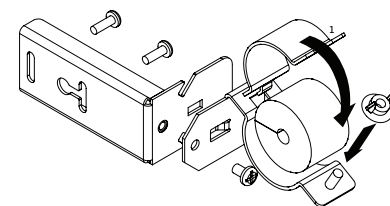

2222 - 222nd Street SE  
Bothell, WA 98021, USA  
Phone: 425-486-2222  
Fax: 425-483-5270